

ニューサンアクターR

むりせず らくらく
省エネ エコ生活。

ベランダ日よけスクリーン



UVカット
82%

エアコン稼働率
64%

日射遮蔽率
52%

色褪せせずしつかり
日差しをカットします。

使わない時はスッキリ収納!



収納時

広いベランダへ対応
生地出幅が2mになりました。

NSR-18 グリーンメッシュ

DIYで簡単に取り付けられる”日よけスクリーン”です。



NSR-18 スクリーン使用時

日差し・紫外線をカットして快適な空間を創り出すと共に、家具やカーペットの保護・植物の葉やけを防ぎます。ニューサンアクターRを使用する事で、UV82%・日射52%をカットします。本体はスプリング内蔵で、ワンタッチに開閉可能です。

収納時は、スッキリと本体ケースに生地が巻取られます。オリジナルのメッシュ生地は、室内が暗くなり過ぎず、圧迫感がありません。


← 屋間は外から室内の様子が見えにくく、プライバシー保護に役立ちます。



↑ 室内でペットを飼っていらっしゃる方にもお勧めです。留守中の室温上昇を防ぎます。

← カーテンを使用する事なく、適度な光を取り入れ、目に優しい環境を作ります。景色が透けて見えますので、圧迫感も無く快適です。

ニューサンアクターR 使用による温度変化の比較

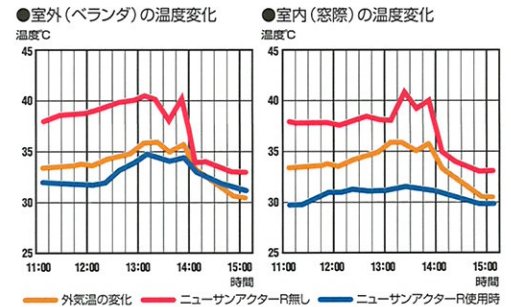

「ニューサンアクターR」を取付けると太陽光をカット、ベランダからの輻射熱も軽減されるため、快適な空間を創り出す事が出来ます。クーラーの利用率が減り、省エネ対策としても効果大。また、冷房病からも体を守ります。

規格サイズ

Ref.	本体寸法	生地寸法(W×L)	重量
NSR-18	1,880mm	1,800mm×2,000mm	5.5kg
NSR-20	2,080mm	2,000mm×2,000mm	6.0kg

カラーバリエーション





グリーンメッシュ ベージュメッシュ ポリエステル製PVCメッシュ

国産の生地ですので、色褪せしにくく鮮やかな色を保ちます。



グリーンメッシュ


《標準セット・付属部品》

①日よけスクリーン本体 ×1 	■材質:アルミニウム製・アルマイトクリア ■規格サイズ以外も製作可能です。取扱店までご相談下さい。
②サッシ打込金具 ×1組 	■材質:ステンレス製 ■『サッシ枠』へハンマーで打込み固定します 下記に該当する場合、オプション金具を使用下さい。 ○外壁の厚みが75mm以上の場合。 ○サッシの幅が8mm以下の場合。 ○サッシの厚みが0.7mm以下もしくは2mm以上の場合。
③取付ベルト ×1組 	■材質:ベルト/PP製 角カン/ステンレス製 ■ペランダ手摺りに巻き付け、本体側のベルトとを固定し使用します。ベルトの長さを調節して、生地にテンションをかけます。
④本体固定ネジ ×4本 	■材質:ステンレス製 4×10 ■日よけスクリーン本体と取付金具を固定します(左右2箇所ずつ)。

下記に該当する場合、標準セットでは取付ける事が出来ません。
○雨戸・シャッター付きの場合…壁付金具でシャッターボックス上のスペースに取付けて下さい。
○ペランダ幅が2m以上の場合…取付ベルトの長さを延長して下さい(ベルト長最大1mまで)。
○右記寸法に該当しない場合…販売代理店までご相談下さい。

《取付図》NSR-18の場合 (内はNSR-20)

ご購入前に、下記取付図内の赤文字寸法をご確認下さい。

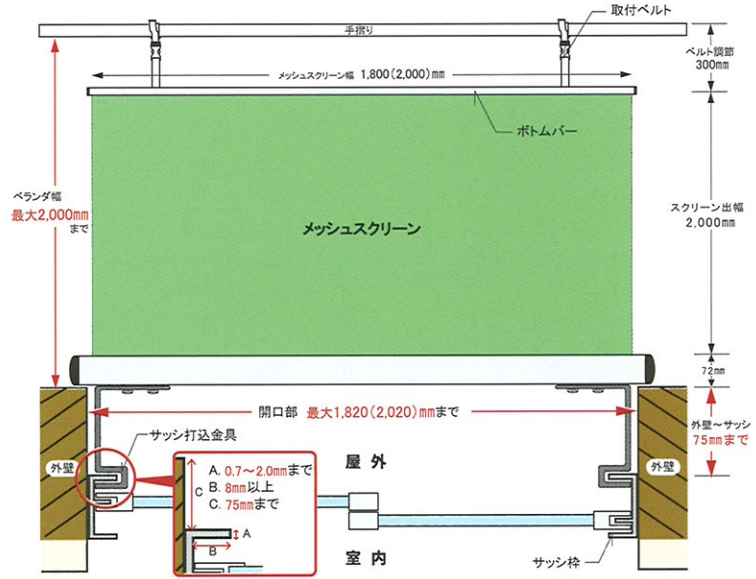

Installation

取付方法

1. 取付金具の固定



サッシ打込金具をサッシ枠の一番外側にハンマーで打込み固定します。
金具が左右水平になる様に取付けます。

2. 本体の取付け



本体とサッシ打込金具をネジで固定します(計4ヶ所)。



本体取付け作業は以上で完了です。作業時間は2人で10分程度です。

3. 使用方法



ボトムバー部分を持ちスクリーンを引出します。
取付ベルトを手摺りに巻き、本体と固定して完成です。

※取付ベルトの長さはペランダ幅に合わせて調節し、生地をピンと張して下さい。

Option

オプション取付金具

●取外金具

取り外し可能なサッシ用取付金具です。



●壁付金具

壁面へ直接取付ける際に使用します。




●軒下金具

軒下へ本体を取付ける際に使用します。



●下部固定金具

スクリーンとして使用する際、ベルトを固定します。

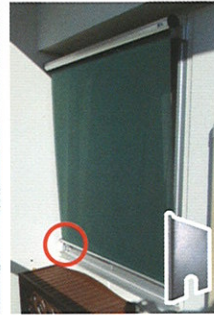

《注意事項》

⚠ 取扱いには十分注意して、安全に御使用下さい。

- 取付金具と本体がしっかりと固定されている事を、定期的に確認して下さい。時間が経過すると緩みが出て、落下する恐れがあります。
- スクリーンを引き出す、巻き取る際には、急に手を離さず中央を持ち、ゆっくりと操作して下さい。
- スクリーンは真っ直ぐに巻き取って下さい。斜めになると途中で止まる事があります。
- スクリーンが雨等で濡れた場合は、完全に乾いてから巻き取るようにして下さい。
- 『風速10m以上』の風の強い日、雨及び雪の日には使用しないで下さい。
- スクリーンの上に物を置いたり、本体に物を吊るしたりしないで下さい。落下・破損の恐れがあります。

【お問合せ先・販売代理店】

(株)津山テント

本社・工場 Tel.0868-22-8201

スポーツ店 Tel.0868-24-0761